

ナウエルナナ

PVHR200

1人乗用2条千鳥植え

座ってラクラク! 簡単植付け



- ★乗用&簡単植付け
- ★後ろ向き乗車で効率◎
- ★高い植付精度
- ★様々な作物に対応



PVHR200ラインナップ

	120L3	120L3D	120L3WD
かん水装置	×		
後輪タイヤ (外径620mm)			
	幅: 67mm	幅: 67mm	幅: 90mm

PVHR200にベストマッチ! セルトレイ育苗


機械移植ならセルトレイ育苗!

- 小さい面積で良質な苗を大量生産!
- しっかりとした根鉢で移植後の活着が良好!
- トレイは持ち運びやすく再利用可能で経済的!



詳しくは
WEBにアクセス!

オプション部品紹介 (部品事業部扱い)


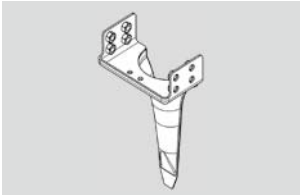
追加予備苗枠	小苗ホッパー	小径スリーブ	ロングスリーブ
部品コード: 2210-852-300-00 特徴: 苗搭載数を1枚追加します。 発注単位: 1個(最大6個まで)	部品コード: 2244-623-210-10 特徴: 小さい苗を植える時に使用します。 発注単位: 1個(1台につき4個必要)	部品コード: 2244-704-002-00 特徴: 苗が小さく、カップ内で転ぶ場合に使用します。 発注単位: 1個(1台につき32個必要)	部品コード: 2210-703-001-00 特徴: 枝豆などの長い苗に使用します。 発注単位: 1個(1台につき32個必要)
			

■主要諸元

販 売 型 式 名		PVHR200		
区	分	120L3	120L3D	120L3WD
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,250(ハンドル収納時:2,050)		
	全 幅 (mm)	1,500(収納時:1,400)		
	全 高 (mm)	1,500		
機 体 質 量 (重 量) (kg)		270	275	285
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ100G		
	総 排 気 量 (L[cc])	0.098[98]		
	出 力 / 回 転 速 度 (kW[PS] / rpm)	1.5[2.1] / 1,700		
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	2.0		
走 行 部	後 輪 タ イ ヤ 径 (mm)	620	620 (太幅タイヤ)	
	後 輪 ト レ ッ ド (cm)	95～157	93～125、127～159	
	変 速 段 数 (段)	前4 後1		
	車 体 昇 降 制 御	油圧式自動追従		
	車 体 水 平 制 御	油圧式自動・手動切替式		
	傾 斜 対 応 角 度 (度)	左右 5		
植 付 部	植 付 条 数	2条(千鳥植え)		
	条 間 (cm)	30～70(無段階)		
	適 応 う ね 高 さ (cm)	10～35		
	株 間 (cm)	22～60(27段階)		
	植 付 方 式	くちばし方式(横開き)		
	予 備 苗 搭 載 数 (枚)	7		
装 備	作 業 能 率 (株/h)	3,600		
	かん 水 装 置	－	○	○
適 用 苗	外 側 ホ ッ パ ー ク リ ー ナ ー	○	○	○
	適 応 作 物	セル成型苗 葉菜系類(キャベツ・ハクサイ・ブロッコリー)		

●諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取扱店まで必ずお受け取りください。

■植付け寸法

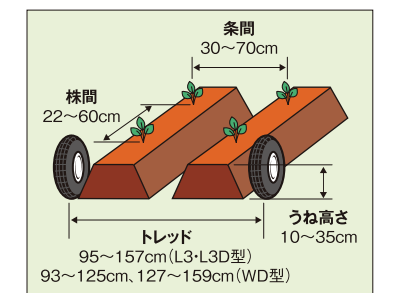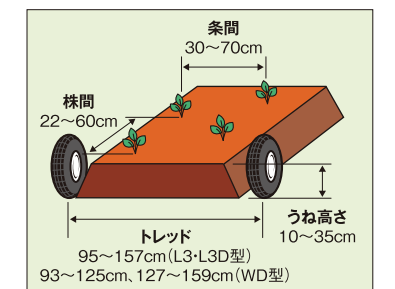

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いは当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡ください。



担当者

座ってラクラク! 簡単植付け



おれいに植付け



乗って! 座って! 簡単植付け

機械に乗ったまま、カップに苗を入れるだけで1行程2条千鳥植えができるので、余裕を持って作業することができます。また、椅子に座って作業するので苗の供給に集中できます。



▲植付作業中でも植え付けた苗がすぐ見える!




▲作業側から見える風景



▲カップに苗を投入するだけの簡単作業!

■ハンドル側

旋回時、移動するときなどはハンドル側から操作します。手元の使いやすいエリアに操作レバーを集中配置することで、操作がラクに行えます。

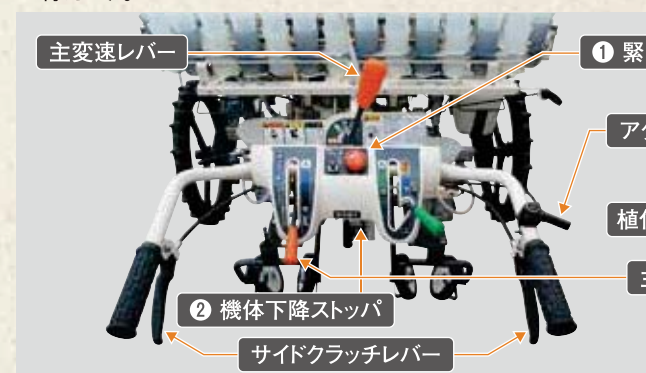

① 緊急停止スイッチ

押すだけでエンジンが止まるので、もしもの時も安全です。

② 機体下降ストップ

機体下降を防止する機体下降ストップを搭載しました。ほ場での休憩時や、機体メンテナンス時に使用します。

■乗車席側

植付時は乗車席側から操作します。座ったまま植付の入切、アクセル操作、停止、植付深さ調節、走行の微調整など様々な操作を行えます。



③ 停止ペダル


足で踏むだけで一時停止できます。主クラッチレバーを手で操作することなく一時停止できるので作業効率が上がります。

高い植付精度!


■横開きホッパー

横開きホッパーの利点(縦開きホッパーとの比較)

縦開き ホッパーの場合...

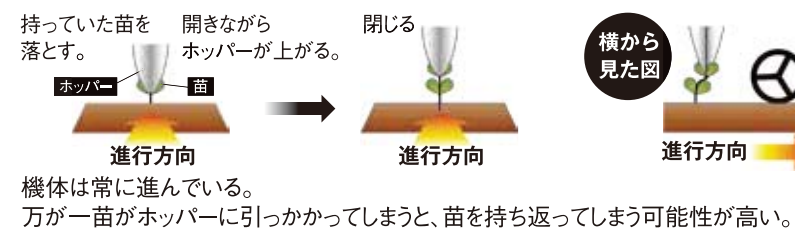

PVHR200の 横開き ホッパーなら...

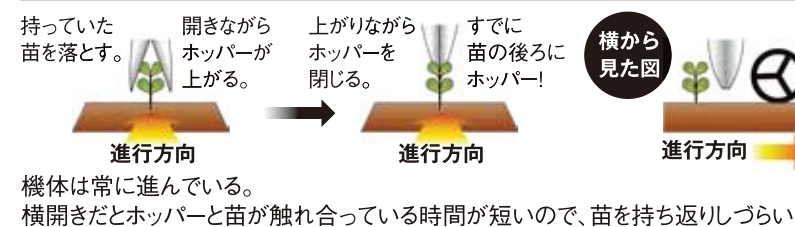

■自動・手動切替式水平制御

水平制御の手動・自動が選べる切り替え機能を全型式標準装備しました。作業中にワンタッチで切り替えることができ、傾斜のあるうねや、うね上面に凹凸があっても、一定の植付を保ちながらまっすぐキレイに植付けることができます。



後ろ向き乗車でも安心!

うねが終わる時に音で知らせるうね終いブザーと、手で光るうね終い注意ランプを搭載。視覚と聴覚でうねの終わりを知らせてくれます。また、ブザーとランプが作動しても乗車、着席したまま作業を続けた場合は、エンジンが自動停止します。



うねの終わりが近づいてきた!



ブザー音とランプの光でうねの終わりを知らせます。



それでも夢中で作業を続けていると...



うねの終わりに自動でエンジンが停止します。

⚠ 条件により、エンジンが停止しない場合があります。


様々な作物に対応できる!

■様々な作物に対応できる株間27段



3種類のレバー操作で22~60cmの27段階で株間調節が可能。「キャベツ」や「ハクサイ」などの葉茎菜類に最適です。

■条間無段階調節

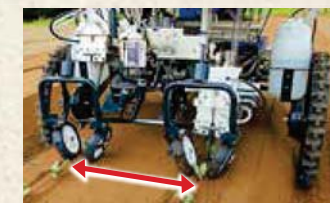

スライド式の条間調節で30~70cmの範囲を無段階で調節できます。様々な作物や体系に合わせて、自由に調節できるので便利です。