ヰセキ
たまねぎ移植機

ナウエルナナ

PVHR400-145T2D・TD

乗用4条たまねぎ移植機

座ってラクラク!!
簡単植付け

PVHR400-145TD
1人乗り

PVHR400-145T2D
2人乗り

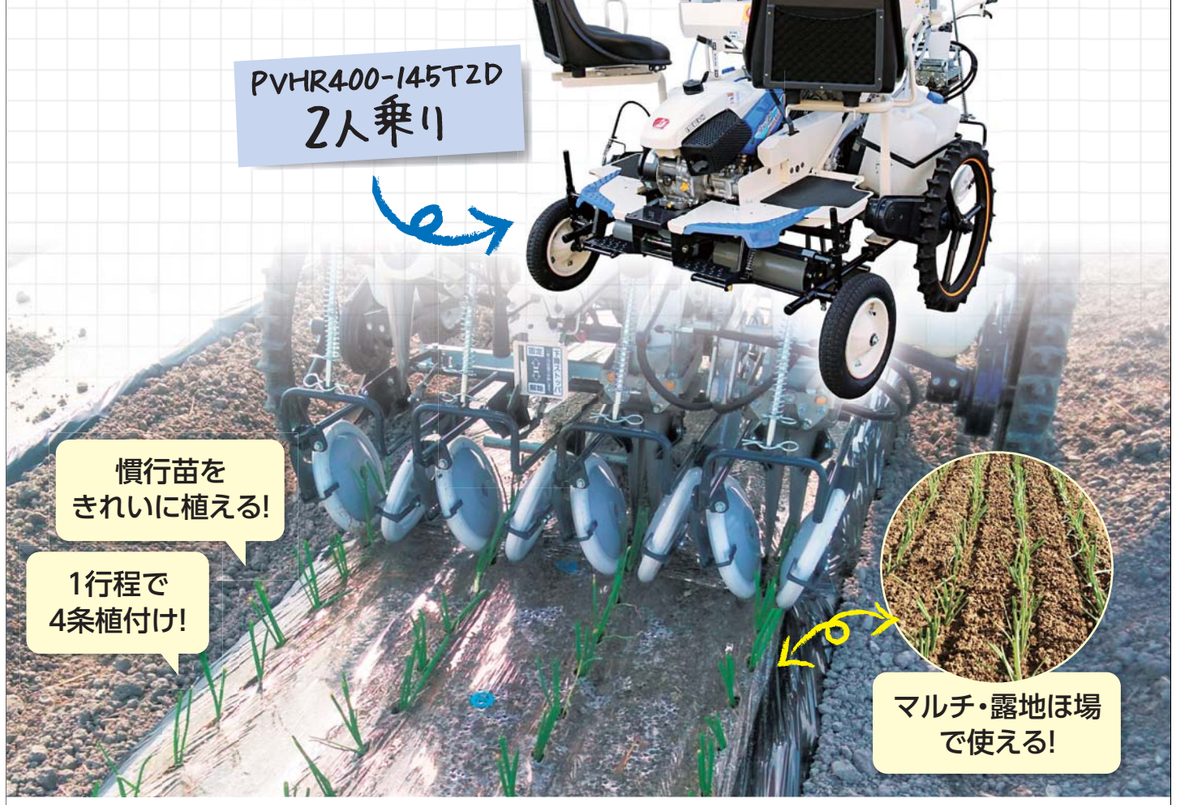

人と大地のハーモニー ISEKI

関連商品

たまねぎ葉切り機

育苗中に苗をカットすることで
丈夫でまっすぐな苗が育ちます。

型　式	VPS1210B
コード	9809-422-0002-0

関連情報

ISEKI ホームページ
「たまねぎ機械化一貫体系」と
動画
「たまねぎ機械化体系のご提案」
をチェックしてみてね!

ISEKI HP

たまねぎ機械化
一貫体系

動画

たまねぎ機械化
体系のご提案

適応うね形状

PVHR400-145T2D・TD

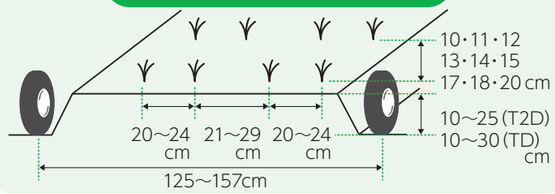

主要諸元

	名　称	ヰセキ野菜移植機 ナウエルナナ	
	販売型式名	PVHR400	
	区　分	145T2D	145TD
機体寸法	全　長 (mm)	2,250	
	全　幅 (mm)	1,350	1,500
	全　高 (mm)	1,250	1,330
	機体重量(重量) (kg)	300	285
エンジン	型式名	FJ100G	
	総排気量 {cc[ℓ]}	98{0.098}	
	出力／回転速度 (Kw[PS]/rpm)	1.5{2.1} / 1,700	
	タンク容量 (ℓ)	2.0	
走行部	前輪タイヤ 外径(mm)	370	
	後輪タイヤ 外径(mm)	620	
	後輪トレッド (mm)	1,250～1,570	
	変速段数	前2(植付、移動)　後1(後進)	
	車体昇降制御	油圧式自動追従	
	車体水平制御	油圧式手動調節	
	傾斜対応角度	左右5	
植付部	植付条数	4条	
	条　間 (cm)	出荷時 24−25−24(調節式)	
	適応うね高さ (cm)	10～25	10～30
	株　間 (cm)	10 11 12 13 14 15 17 18 20	
	植付方式	くちばし方式(横開き)	
	苗搭載数 (枚)	コンテナ2個	
	作業能率 (株/h)	7,000	3,600
装備	かん水装置	○	○
	デラックスシート	○(2個)	○(1個)
安心機能	うね終い注意ランプ	×	○
	緊急停止スイッチ	○	○
	エンジン自動停止機構	×	○
	作業人数(最低)	2人	1人
	適応苗	慣行苗	
	適応作物	たまねぎ	

●この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
●商品は写真と異なることがあります。

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日
大切にしたい日本の味……お米。

ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7082-200-2803-0
2020年5月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。

担当者

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

おいしいニッポンを。
安心を、未来へつなぐ
食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

みんなでごはん

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C003086

PVHR400 たまねぎ移植機

※画像はT2D型

機械に乗ったまま、カップに苗を供給するだけの簡単作業。
女性や高齢者でも余裕をもって楽に作業できます。

適応性向上

横開きホッパー

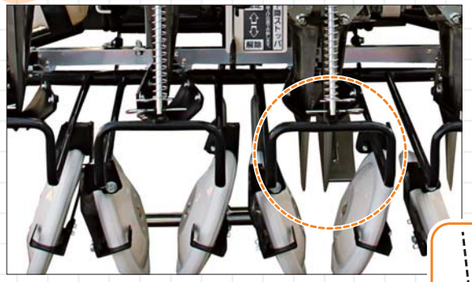

苗の適応性向上
植付ホッパーの開閉方向を横開きにしたことで、苗適応性（草丈の長い苗）が向上しました。

3段階の条間調節機構

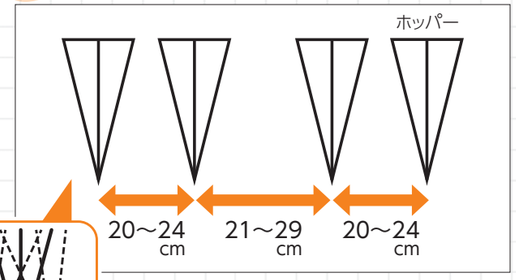

体系の適応性向上
各条、ホッパーの先端部を左右に振ることで条間幅を調節することができます。なお、調節幅は3段階です。

乗って！座って！簡単植付け

座ったまま簡単操作

※画像はT2D型

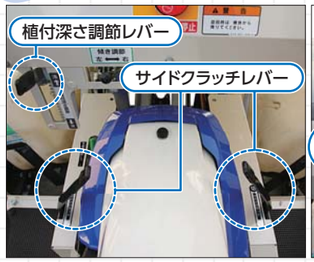

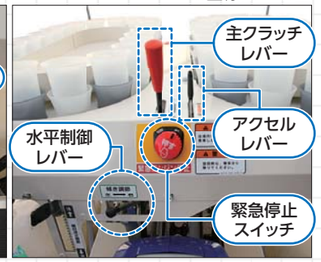

植付時は乗車席側から操作します。座ったまま植付の入切、アクセル操作、停止、植付深さ調節、走行の微調整など様々な操作を行えます。

連続動作でスムーズな苗補給

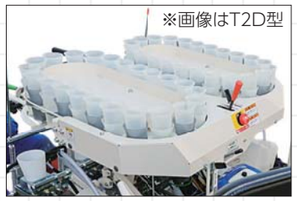

チェーン式ターンテーブルによって供給カップが一定速度で回転しますので、ゆとりを持って苗の供給ができます。

停止ペダルで作業がスムーズ

苗供給が忙しくなったときなどに足で機械を止めることができ、スムーズな作業が行えます。（TD型）

安定した作業性能

後ろ向き乗車でも安心

うねが終わるときに音で知らせるうね終いブザーと、手元で光るうね終い注意ランプを搭載。視覚と聴覚でうねの終わりを知らせます。また、ブザーとランプが作動しても乗車、着席して作業を続けた場合はエンジンが自動停止します。（TD型）
※条件によりエンジンが停止しない場合があります。

ワンタッチスタンド

可動式ですので、ワンタッチで簡単にスタンドの出し入れができます。面倒なピンの差し替えや、外したスタンドを紛失する心配がありません。

株間調節 \のびる!/

株間切り替えレバーで簡単に株間を変更することができます。また株間範囲を拡大させたことにより、様々な品種や作物に対応することができます。

作業に合わせてトレッド調節

うね形状に合わせてトレッドを変更することができます。また、最小トレッド・ハンドル収納で軽トラックに搭載可能です。

機体下降ストッパ標準装備

機体下降を防止する機体下降ストッパを搭載。ほ場での休息時やメンテナンス時に使用します。

防錆対応かん水

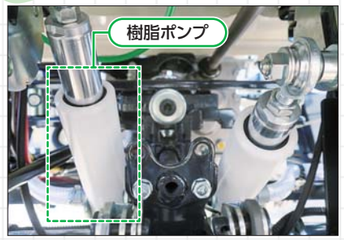

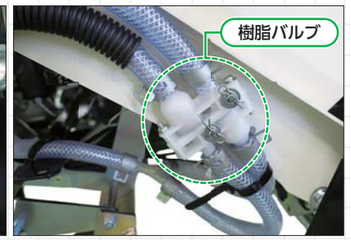

かん水装置に樹脂ポンプとバルブを採用することで錆の発生を防止し、メンテナンス性を向上させました。